

E-720/E-530/E-520

EPSON  
EXCEED YOUR VISION



よくわかる!カラリオガイド

# 写真に飾りや フレームを付けて プリントしよう

オリジナルカレンダーを作ったり  
いろんなフレームを使って楽しもう!



© DISNEY



※ このマニュアルでは、E-720 を例に説明していますが、E-530/E-520 でも操作はほぼ同様です。  
※ 製品に内蔵されている P.I.F. フレーム、または製品に同梱のソフトウェア CD-ROM に収録されている P.I.F. フレームは、製品によって異なります。

NPD3272-01

# 「P.I.F. フレーム」とは？

どんなことができるの？

写真にフレーム\*<sup>1</sup> や年賀状 / カレンダーなどのレイアウト\*<sup>1</sup> (書式)を重ね合わせて、楽しい印刷ができます。

\* 1：写真に重ね合わせるフレームやレイアウトのデータを「P.I.F. フレーム (プリント イメージ フレーム)」といいます。



撮影した写真を使って



© DISNEY

P.I.F. フレームを重ね合わせると、



© DISNEY

楽しい写真の出来上がり！



© DISNEY

写真を楽しく飾って



季節のご挨拶に



プリント例



カレンダーや  
フォトカードも簡単に

こんなことも！



P.I.F. フレームと飾りを組み合わせて  
印刷することもできます。

📖 本書 16 ページ「飾りとは？」

## P.I.F.フレームはどこにあるの？

P.I.F. フレームはプリンタ本体に内蔵されていますが、もっといろいろな種類の P.I.F. フレームを使いたいときには、プリンタに付属の『ソフトウェア CD-ROM』やエプソンのホームページから入手することができます。

### 本体に内蔵



※ 内蔵されている P.I.F. フレームは製品によって異なります。

📖 本書 4 ページ「プリンタに内蔵されている P.I.F. フレームを使って印刷しよう」

### ソフトウェアCD-ROM



※ プリンタに内蔵されている P.I.F. フレームはすべて『ソフトウェア CD-ROM』にも収録されています。収録されている P.I.F. フレームは製品によって異なります。

📖 本書 7 ページ「『ソフトウェア CD-ROM』に収録されている P.I.F. フレームを使って印刷しよう」

### エプソンのホームページ



(2008 年 6 月現在の画面)


📖 本書 10 ページ「エプソンのホームページに掲載されている P.I.F. フレームを使って印刷しよう」

※ 一部プリント例では、エプソンのホームページに掲載されている P.I.F. フレームを使用しています。掲載される P.I.F. フレームは予告なく変更されることがあります。




# プリンタに内蔵されている P.I.F. フレームを使って印刷しよう


- 1 パネルカバーを開き、電源をオンにします。

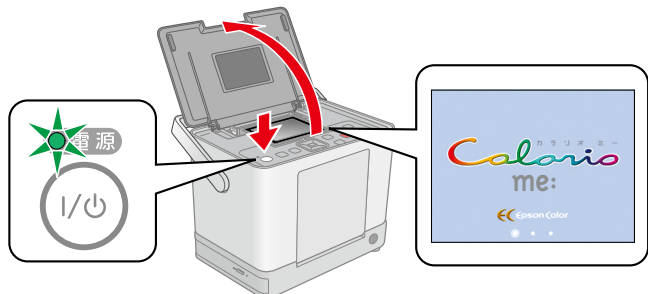




- 2 排紙トレイを開き、液晶ディスプレイを見やすい角度に調整します。

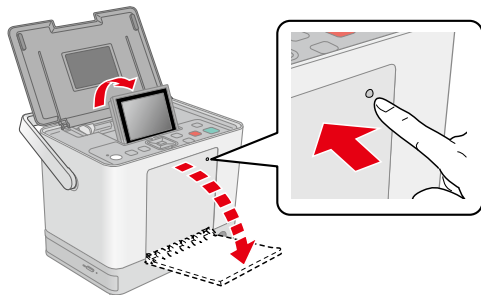

- 3 用紙をセットします。

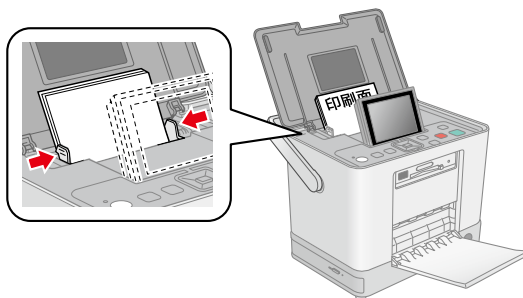

- 4 メモリカードをセットします。

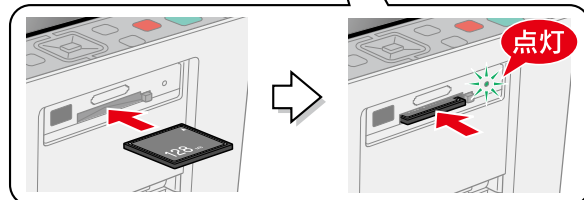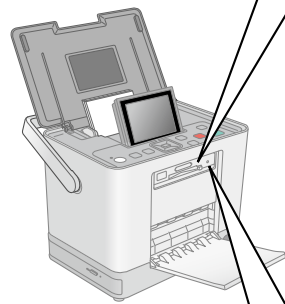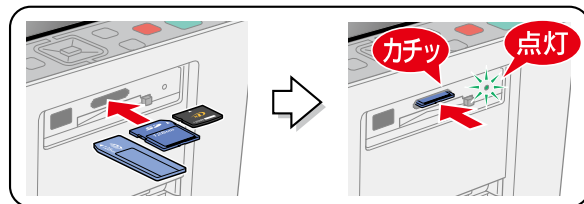


## 参考

・使用できるメモリカードは製品によって異なります。詳しくは以下をご覧ください。

☞ 『操作ガイド』 - 「メモリカードのセット方法」

- 5 「すべて印刷確認画面」が表示されたら「いいえ」を選択します。

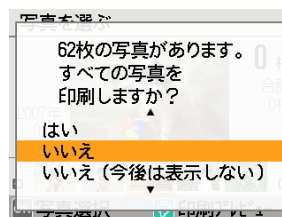

① 【△】か【▽】ボタンで「いいえ」を選択

② 【OK】ボタンで決定

- 6 印刷する写真を選びます。



① 【◀】か【▶】ボタンで写真を選択


② 【OK】ボタンで決定

## 7 印刷枚数を設定します。




- ① 【△】か【▽】ボタンで枚数を選択
- ② 【OK】ボタンで決定

## 8 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[印刷設定]を選択します。

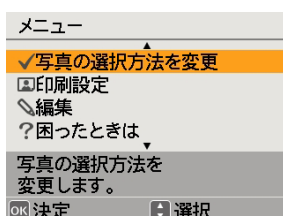


- ① 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示

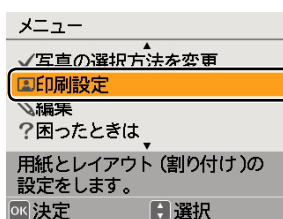

- ② 【△】か【▽】ボタンで[印刷設定]を選択
- ③ 【OK】ボタンで決定

## 9 [用紙サイズ]、[用紙種類]、[レイアウト]の順に設定します。

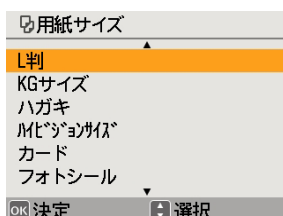

- ① 【△】か【▽】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定

※ [用紙サイズ]、[用紙種類]、[レイアウト]の設定画面が順に表示されます。

## 10 「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセージが表示されます。


設定を終了する場合は、[写真を選ぶ画面に戻る]を選択します。

まだ他の設定をする場合は、[このまま設定を続ける]を選択します。

### 参考

- ・ E-530 では、「設定を続けますか?」というメッセージが表示されます。[はい] または [いいえ] を選択してください。

## 11 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集]メニューの[フレーム]を選択します。

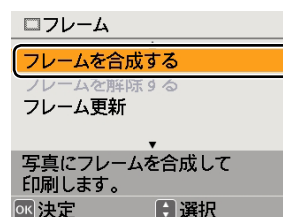

- ① 【△】か【▽】ボタンで[フレームを合成する]を選択
- ② 【OK】ボタンで決定

## 13 合成するフレームを選択します。



- ① 【△】か【▽】ボタンで合成するフレームを選択
- ② 【OK】ボタンで決定

### 参考

- ・ メモリカード内に P.I.F. フレームが保存されている場合や、E-720 の本体に「ソフトウェア CD-ROM」がセットされている場合には、メモリカードやソフトウェア CD-ROM 中の P.I.F. フレームも表示されます。
- ・ [用紙サイズ / 種類] で [フォトシール] を選択したときは、用紙の下端 17mm は印刷範囲外になります。お使いになる P.I.F. フレームによっては下端まできれいに印刷されないことがありますので、フォトシール フリーカット専用の P.I.F. フレーム (フチに模様が入っていないフレーム) のご使用をお勧めします。
- ・ フレーム選択画面で [表示切替] ボタンを押すと画面表示が 6 面、16 面、1 面 (印刷設定表示)、1 面 (印刷設定非表示) と切り替わります。6 面と 1 面表示では写真との合成イメージを確認できます。
- ・ プリンタ単体で印刷する場合は、フレームの枠が 1 つのものを使用してください。複数の枠があるフレームは使用できません。
- ・ ホームページからダウンロードした P.I.F. フレームでは、合成結果のイメージが表示されず、以下の画面が表示されることがあります。



## 14 フレームを編集します。



© DISNEY

- ①【ズーム】ボタンで写真を拡大
- ②【△】【▽】【◀】【▶】ボタンでフレームを移動
- ③【メニュー】ボタンで写真を回転
- ④【OK】ボタンで決定

※ ガイドは操作中には表示されません(約5秒間何も操作しない状態が続くと画面下部に表示されます)。

### 参考

・E-530 では、ガイドの「回転」が「写真を回転」と表示されます。


## 15 写真とフレームの合成内容を確認します。



© DISNEY

- ①【OK】ボタンで決定

## 16 フレーム編集を適用する写真の範囲を選択します。

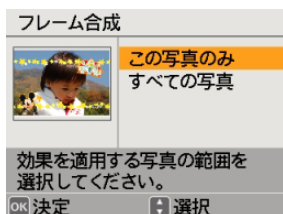

© DISNEY

- ①【△】か【▽】ボタンで選択
- ②【OK】ボタンで決定

※ 写真を選ぶ画面に戻ると、対象の写真に合成結果または□が表示されます。

※ P.I.F. フレームによっては、合成後のイメージが表示されないことがあります。

## 17 印刷を実行します。

### 参考

・L判、KGサイズ、ハガキ\*<sup>1</sup>、フォトシールの用紙に、多面レイアウトで印刷するときは、種類の異なるフレームをそれぞれの写真に合成して印刷できます。ただし、多面レイアウトに対応していないフレームもあります。

\* 1：ハガキは2面のみ対応


以上で内蔵されている P.I.F. フレームを使って印刷する手順の説明は終了です。

# 『ソフトウェア CD-ROM』に収録されている P.I.F. フレームを使って印刷しよう

## E-720の場合

### 1 プリンタに付属の『ソフトウェア CD-ROM』を、プリンタ本体にセットします。

CD-ROM をセットすると「フレームデータが見つかりました。」というメッセージが表示されますので、【OK】ボタンを押してメッセージ画面を閉じます。

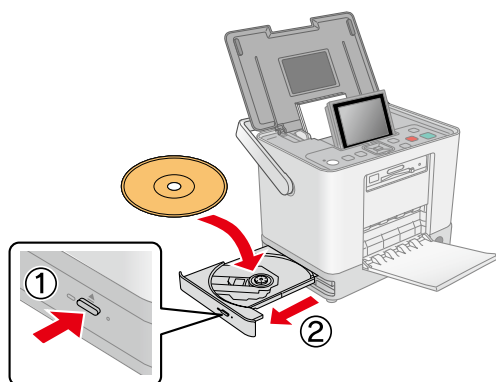

### 2 この後は、プリンタに内蔵されている P.I.F. フレームと同様の手順で印刷できます。


☞ 本書 4 ページ「プリンタに内蔵されている P.I.F. フレームを使って印刷しよう」

以上で『ソフトウェア CD-ROM』に収録されている P.I.F. フレームを使って印刷する手順の説明は終了です。

## E-530/E-520の場合

ソフトウェア CD-ROM の中の P.I.F. フレームを使って印刷するためには、パソコンで P.I.F. フレームをメモ리카ードに保存する必要があります。


P.I.F. フレームをメモ리카ード保存する際にはプリンタに付属の「EPSON PRINT Image Framer Tool」というアプリケーションソフトを使います。

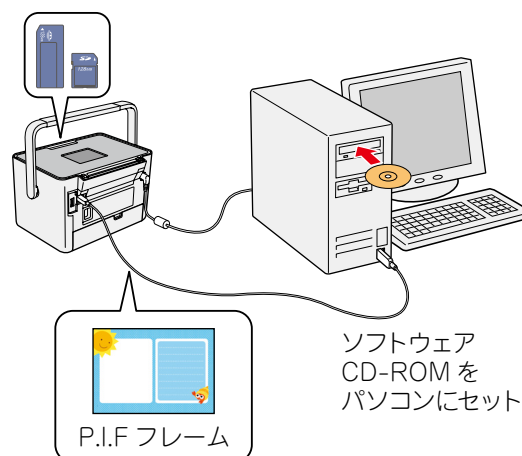

#### 参考

・「EPSON PRINT Image Framer Tool」は、通常プリンタドライバなどをインストールする際に自動的にインストールされますが、もしインストールされていない場合には、プリンタに付属の『操作ガイド』をご覧ください、インストールしてください。

### 1 プリンタをパソコンに接続します。

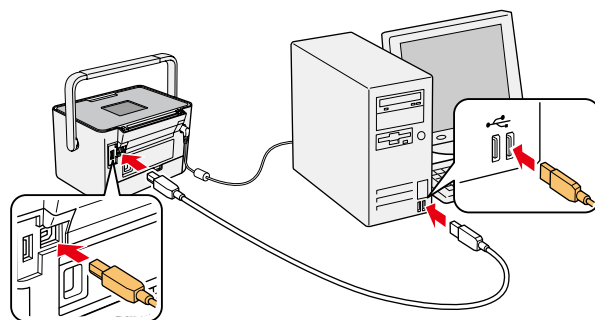

## 2 パソコンに『ソフトウェア CD-ROM』をセットします。


### 参考

・ソフトウェアのインストール画面が表示されたときは、画面右上の [×] をクリックして、画面を閉じます。

< E-520 の場合 >




< E-530 の場合 >

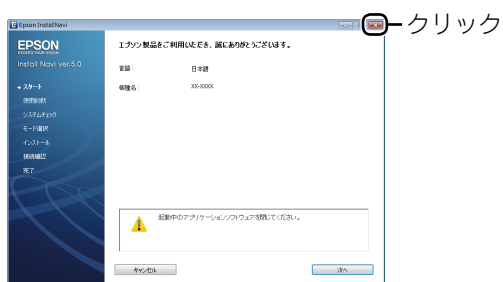


## 4 [追加先の変更]をクリックして、[メモリカード搭載プリンタ]をクリックします。

① クリック

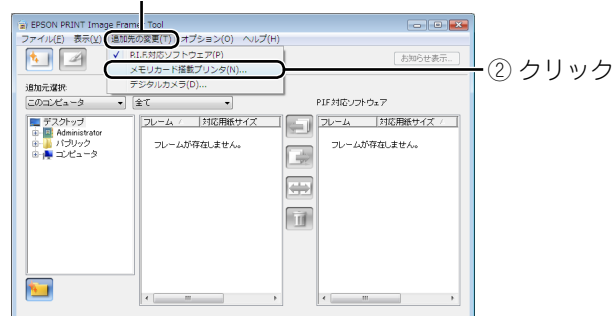

## 5 [その他のプリンタ]をクリックして、[OK]をクリックします。

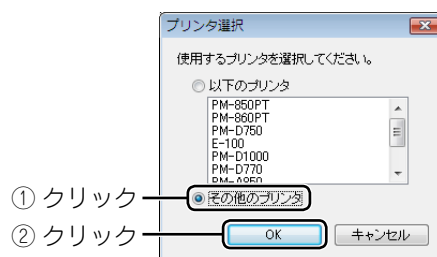

## 3 「EPSON PRINT Image Framer Tool」を起動します。

< Windows の場合 >

[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON PRINT Image Framer] - [EPSON PRINT Image Framer Tool] - [EPSON PRINT Image Framer Tool] の順にクリックします。




< Mac OS X の場合 >

ハードディスク内の [アプリケーション] - [EPSON PRINT Image Framer Tool] - [EPSON PRINT Image Framer Tool] の順にダブルクリックします。



## 6 以下の画面が表示されたら、P.I.F. フレームを保存するメモリカードを本体のメモリカードスロットに挿入し、[次へ]をクリックします。

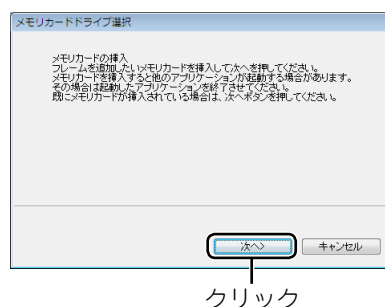


### 参考

・メモリカードを挿入すると以下の画面が表示されることがありますが、画面は閉じてください。






- 7** フレームを追加するメモリカードのドライブを選択して、[選択]をクリックします。

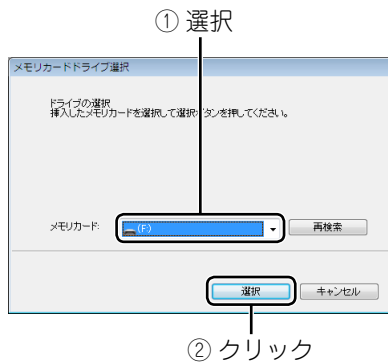

- 8** 追加元選択で[このコンピュータ]を選択します。

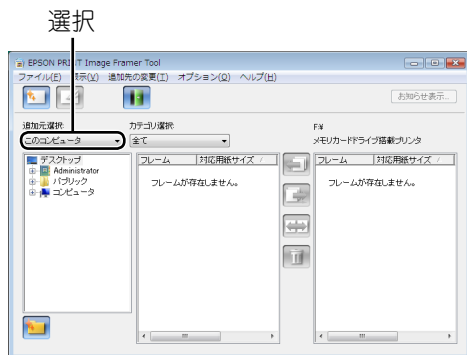


- 9** CD-ROM ドライブから、フレームの入っているフォルダを選択します。

< Windows の場合 >


- ・ [CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Frame1]
- ・ [CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Frame2]
- ・ [CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Setup] - [SetPIF]

< Mac OS X の場合 >


- ・ [CD-ROM] - [P.I.F. フレーム集] - [FRAME1]
- ・ [CD-ROM] - [P.I.F. フレーム集] - [FRAME2]
- ・ [CD-ROM] - [P.I.F. フレーム集] - [SETUP] - [SetPIF]

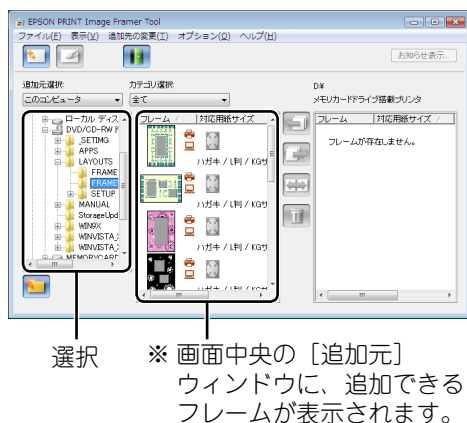

- 10** 追加するフレームの対応用紙サイズを確認します。

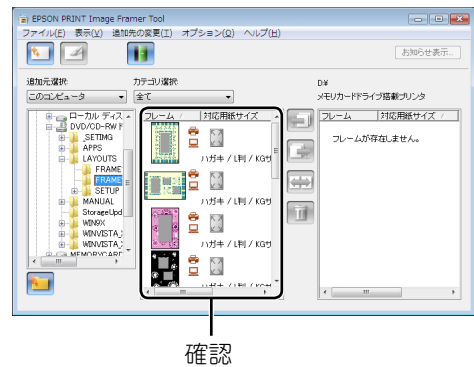

- 11** 追加するフレームを選択して、[追加] ボタンをクリックします。

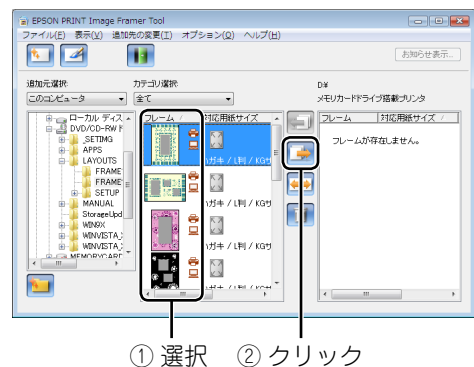

**参考**

・ メモリカードには、最大 100 個の P.I.F. フレームを追加できます。ただし、実際に追加できる数はメモリカードの容量によって異なります。

- 12** 「EPSON PRINT Image Framer Tool」を終了します。

- 13** プリンタからメモリカードを取り出します。

メモリカードランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認して、取り出します。P.I.F. フレームを保存したメモリカードをプリンタにセットし直すと、メモリカードの中の P.I.F. フレームが内蔵の P.I.F. フレームと同じように使えるようになります。


本書 4 ページ「プリンタに内蔵されている P.I.F. フレームを使って印刷しよう」

以上で P.I.F. フレームをメモリカードに保存する手順の説明は終了です。

# エプソンのホームページに掲載されている P.I.F. フレームを使って印刷しよう

エプソンのホームページには、『ソフトウェア CD-ROM』には収録されていない、さまざまな種類の P.I.F. フレームが掲載されていますので、お気に入りの P.I.F. フレームを探してダウンロードしてください。


ホームページ上の P.I.F. フレームは、プリンタに付属の「<sup>エ</sup>「EPSON PRINT Image Framer<sup>ツール</sup> Tool」<sup>ツール</sup>というアプリケーションソフトを使ってダウンロードし、メモ리카ードに保存して使います。

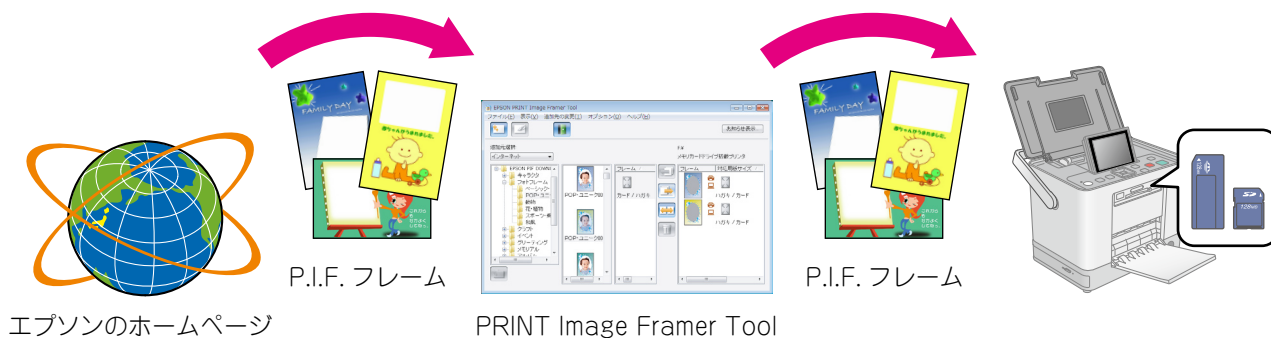

## 参考

- ・ ホームページから P.I.F. フレーム (PRINT Image Framer) をダウンロードするには、「MyEPSON」(エプソンの会員制情報提供サービス) への会員登録(無料)が必要です。詳しくはエプソンのホームページをご覧ください。  
< <http://www.epson.jp> >
- ・ 「EPSON PRINT Image Framer Tool」は、通常プリンタドライバなどをインストールする際に自動的にインストールされますが、もしインストールされていない場合には、プリンタに付属の『操作ガイド』をご覧ください、インストールしてください。
- ・ 掲載されている P.I.F. フレームは予告なく変更されることがあります。

## 1 プリンタをパソコンに接続します。

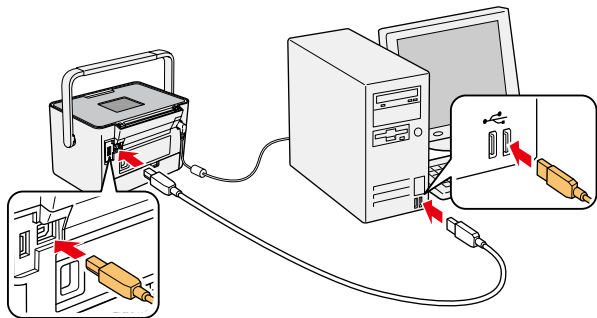

## 2 「EPSON PRINT Image Framer Tool」を起動します。

< Windows の場合 >

[スタート] – [すべてのプログラム] (または [プログラム]) – [EPSON PRINT Image Framer] – [EPSON PRINT Image Framer Tool] – [EPSON PRINT Image Framer Tool] の順にクリックします。




< Mac OS X の場合 >

ハードディスク内の [アプリケーション] – [EPSON PRINT Image Framer Tool] – [EPSON PRINT Image Framer Tool] の順にダブルクリックします。



## 3 [オプション] (Mac OS Xの場合は [EPSON PRINT Image Framer Tool])をクリックして、[通信設定]をクリックします。

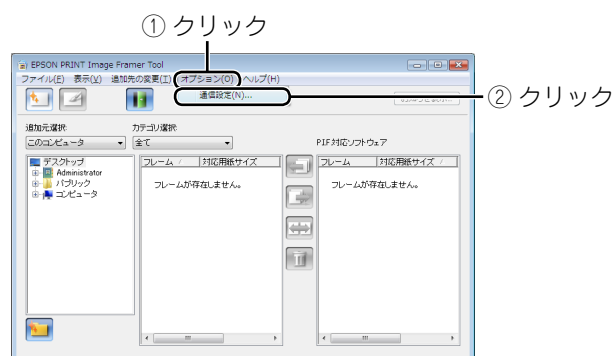


## 4 ユーザー ID と接続パスワードを入力して、[OK]をクリックします。


ユーザー ID と接続パスワードには、「MyEPSON」(エプソンの会員制情報提供サービス) のユーザー ID と接続パスワードを入力してください。




## 5 [追加先の変更]をクリックして、[メモリーカード搭載プリンタ]をクリックします。

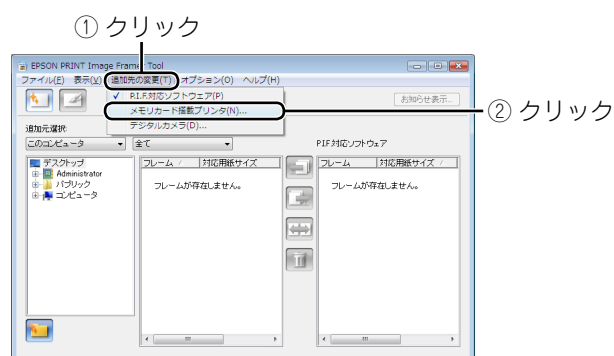

- 6 [その他のプリンタ]をクリックして、[OK]をクリックします。

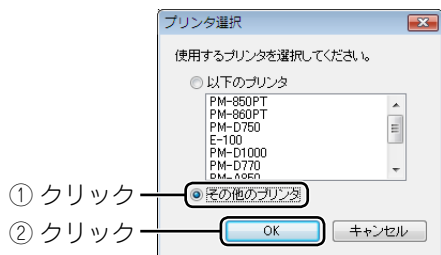

- 7 以下の画面が表示されたら、フレームを保存するメモリーカードを本体のメモリーカードスロットに挿入し、[次へ]をクリックします。

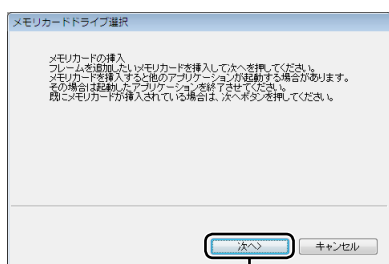


クリック

#### 参考

- メモリーカードを挿入すると以下の画面が表示されることがありますが、画面は閉じてください。




- 8 フレームを追加するメモリーカードのドライブを選択して、[選択]をクリックします。

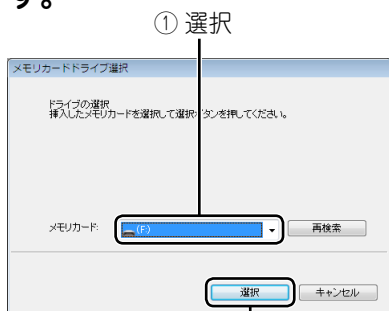


- 9 追加元選択で[インターネット]を選択します。

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して[閉じる]をクリックしてください。

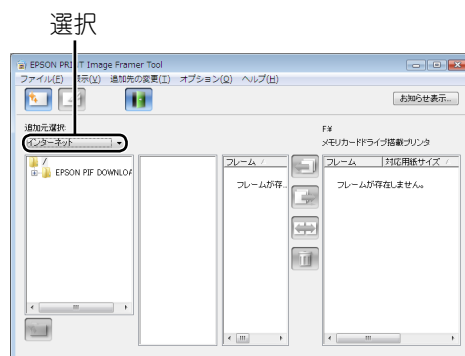

- 10 フレームの入っているフォルダを選択します。

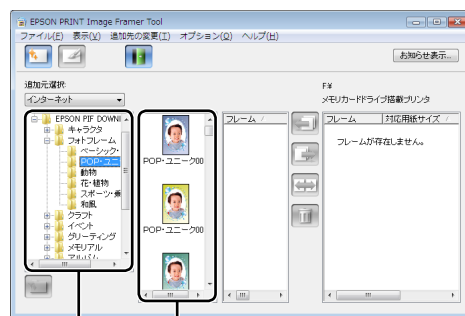



※ 画面中央の[追加元]ウィンドウに、追加できるフレームが表示されます。


- 11 フレームを選択して、対応用紙サイズを確認します。



① 選択 ② 確認



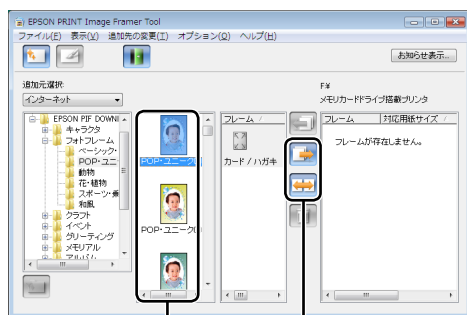

- 12** 追加するフレームと対応用紙サイズを選択して、 または  ボタンをクリックします。



① 選択    ② どちらかをクリック

#### 参考

- ・  ボタンをクリックした場合は、P.I.F. フレームをメモ리카ード側に移動させます。移動したフレームは、[追加元] のフォルダから削除されます。なお、ソフトウェア CD-ROM に収録されている P.I.F. フレームやインターネット上の P.I.F. フレームはコピーされます。
- ・  ボタンをクリックした場合は、P.I.F. フレームを [追加元] に残しつつ、メモ리카ード側に追加できます。
- ・ メモ리카ードには、最大 100 個の P.I.F. フレームを追加できます。ただし、実際に追加できる数はメモ리카ードの容量によって異なります。

- 13** 「EPSON PRINT Image Framer Tool」を終了します。

- 14** プリンタからメモ리카ードを取り出します。

メモ리카ードランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認して、取り出します。

P.I.F. フレームを保存したメモ리카ードをプリンタにセットし直すと、メモ리카ードの中の P.I.F. フレームが内蔵の P.I.F. フレームと同じように使えるようになります。

📖 本書 4 ページ「プリンタに内蔵されている P.I.F. フレームを使って印刷しよう」

以上で P.I.F. フレームをメモ리카ードに保存する手順の説明は終了です。

# お気に入りの P.I.F. フレームをプリンタに追加しよう（内蔵フレームの更新）

エプソンのホームページまたは付属の『ソフトウェア CD-ROM』から入手したお気に入りの P.I.F. フレームは本体に内蔵しておくと便利です。

お気に入りの P.I.F. フレームをあらかじめプリンタに追加しておけば、結婚式やパーティーなどのお出かけ先でも、一味違った写真プリントが楽しめます。




## 1 P.I.F. フレームを保存したメモリカードや CD/DVD（E-720 のみ）、または外部記憶装置を本製品にセットします。


『ソフトウェア CD-ROM』からフレームデータを読み込む場合は、ここで CD/DVD ドライブ（E-720 のみ）または外部記憶装置（CD/DVD ドライブ）に『ソフトウェア CD-ROM』をセットしてください。パソコンにセットする場合は、PRINT Image Framer Tool を使って一旦 P.I.F. フレームをメモリカードに保存してください。

## 2 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、[編集]メニューの[フレーム]を選択します。

## 3 [フレーム更新]を選択します。

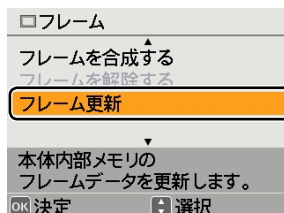


- ① 【△】か【▽】ボタンで[フレーム更新]を選択
- ② 【OK】ボタンで決定

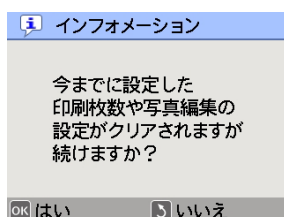

- ③ 表示されたメッセージを確認し、【OK】ボタンを押す

※ パソコンに接続しているときはフレームの更新ができません。USB ケーブルの接続を解除してから更新してください。

## 4 フレームデータが保存されている機器を選択します。

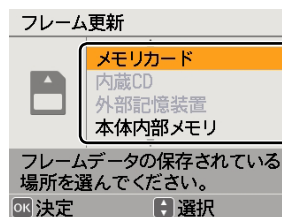

- ① 【△】か【▽】ボタンでフレームデータが保存されている機器を選択
- ② 【OK】ボタンで決定

## 5 P.I.F. フレームの一覧から、本製品に追加したいフレームを選択します。



- ① 【△】か【▽】ボタンで追加するフレームを選択
- ② 【OK】ボタンでフレームにチェックをつける


© DISNEY

※ 画面の右下には、本製品の P.I.F. フレーム保存用メモリの使用量を表示しています。100% を超えるとグラフが赤く表示されます。

※ 本製品に内蔵されているフレームには、すでにチェックが付いています。【OK】ボタンでチェックを外すと本製品から削除できます。

### 参考

- ・メモリ使用量 100% を超えて保存しようとする、下のメッセージが表示されます。
- ・本製品には、P.I.F. フレームを最大 60 個（合計 8MB まで）保存できます。

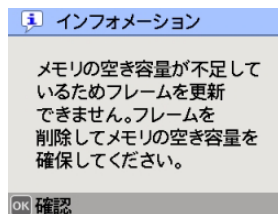


## 6 【ズーム】ボタンを押して、内蔵フレームの更新を実行します。

### ！重要

・内蔵フレーム更新中は、本製品に触れたり、操作したりしないでください。正常に更新されなかったり、データが破損したりすることがあります。


## 7 内蔵フレームの更新を終了します。

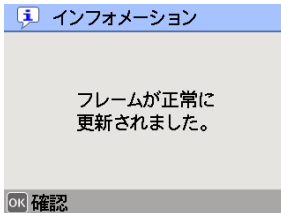

① 【OK】ボタンを押して内蔵フレームの更新を終了

### 参考

・あまり使わない P.I.F. フレームは、以下の手順で削除できます。  
手順 4 の「フレームの保存場所を選択」の画面で [本体内部メモリ] を選択します。

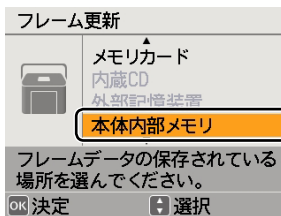


① 【△】か【▽】ボタンで [本体内部メモリ] を選択  
② 【OK】ボタンで決定



P.I.F. フレーム一覧の中から、削除したいフレームを選択してチェックマークを外します。




① 【△】【▽】【◀】【▶】ボタンでフレームを選択  
② 【OK】ボタンでチェックを外す

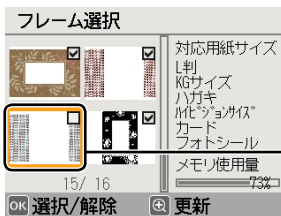

③ 【ズーム】ボタンで更新開始

チェックを外したフレームは本製品から削除されます。

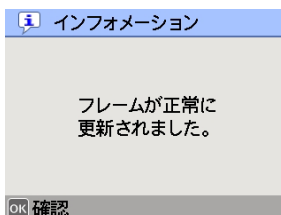

① 【OK】ボタンを押す

・本体に内蔵されている P.I.F. フレームは、すべて『ソフトウェア CD-ROM』に収録されています。


# 「飾り」とは？

どんなことができるの？

写真にいろいろな飾りを付けて、楽しい印刷ができます。飾りはプリンタ本体に16種類内蔵されています。メモ欄の飾りには印刷後にコメントなどを書き込んで楽しむことができます。



撮影した写真を使って

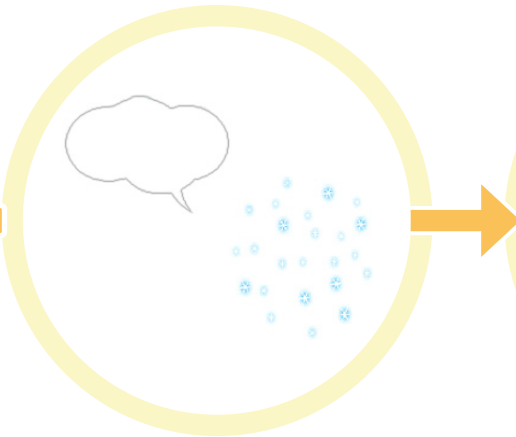

飾りを付けると、



楽しい写真の出来上がり！



メモ欄を入れたり



キラキラさせたり



飾りを付けた  
プリント例



隅を囲んで額のように

こんなことも！




飾りと P.I.F. フレームを組み合わせ  
て印刷することもできます。

※ 内蔵されている飾りは製品によって異なります。




# 飾りを使って印刷しよう


- 1** パネルカバーを開き、電源をオンにします。

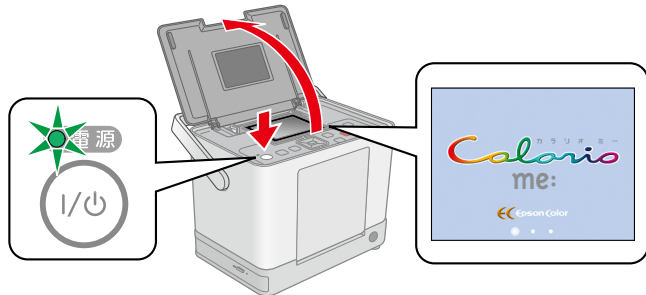




- 2** 排紙トレイを開き、液晶ディスプレイを見やすい角度に調整します。

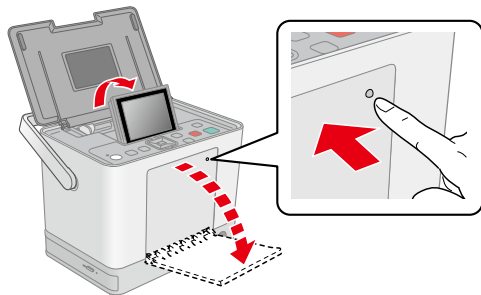

- 3** 用紙をセットします。

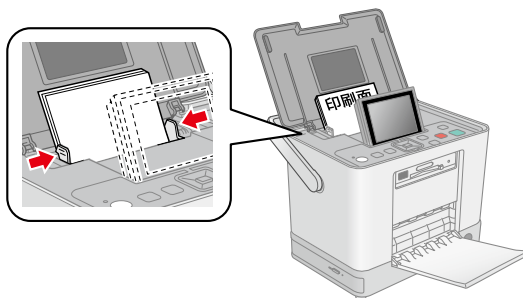

- 4** メモリカードをセットします。

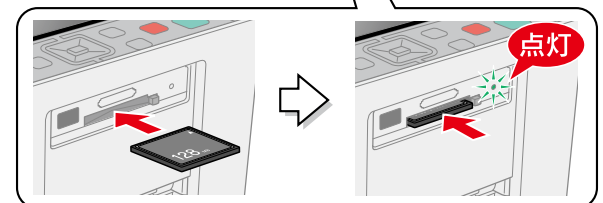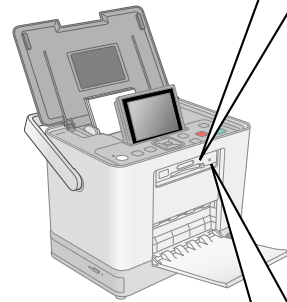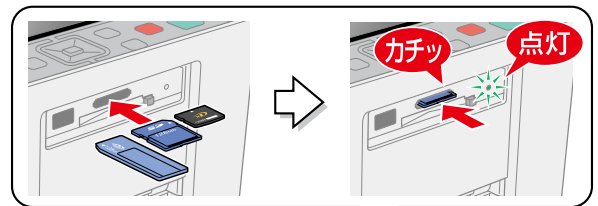


※ ここではメモリカードからの印刷を例に説明しますが、CD/DVD (E-720 のみ) または外部記憶装置から読み込んだ写真にも飾りを付けることができます。

## 参考

・使用できるメモリカードは製品によって異なります。詳しくは以下をご覧ください。

☞ 『操作ガイド』 - 「メモリカードのセット方法」

- 5** 「すべて印刷確認画面」が表示されたら [いいえ] を選択します。

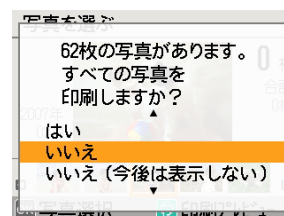

① 【△】か【▽】ボタンで [いいえ] を選択

② 【OK】ボタンで決定

- 6** 印刷する写真を選びます。



① 【<】か【>】ボタンで写真を選択


② 【OK】ボタンで決定

## 7 印刷枚数を設定します。




- ① 【△】か【▽】ボタンで枚数を選択
- ② 【OK】ボタンで決定

## 8 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【印刷設定】を選択します。

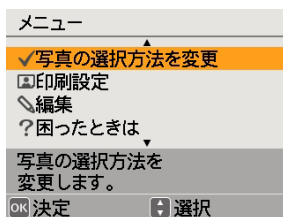


- ① 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示

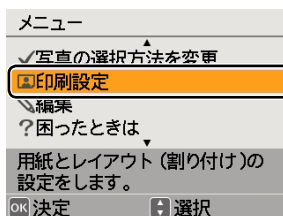

- ② 【△】か【▽】ボタンで【印刷設定】を選択
- ③ 【OK】ボタンで決定

## 9 [用紙サイズ]、[用紙種類]、[レイアウト]の順に設定します。

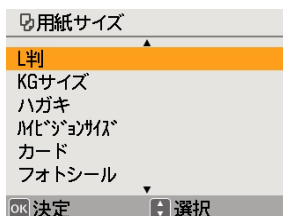

- ① 【△】か【▽】ボタンで選択
- ② 【OK】ボタンで決定

※ [用紙サイズ]、[用紙種類]、[レイアウト]の設定画面が順に表示されます。


## 10 「設定を終了し、写真を選ぶ画面に戻りますか?」というメッセージが表示されます。

設定を終了する場合は、[写真を選ぶ画面に戻る]を選択します。  
まだ他の設定をする場合は、[このまま設定を続ける]を選択します。


### 参考

・ E-530 では、「設定を続けますか?」というメッセージが表示されます。[はい] または [いいえ] を選択してください。

## 11 【メニュー】ボタンでメニュー画面を表示し、【編集】を選択します。

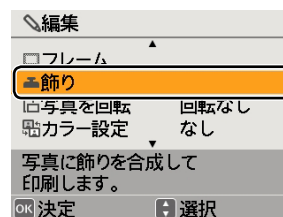


- ① 【△】か【▽】ボタンで【飾り】を選択
- ② 【OK】ボタンで決定

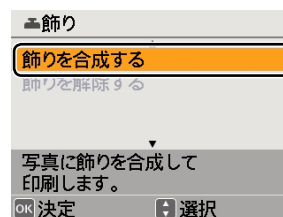

- ③ 【△】か【▽】ボタンで【飾りを合成する】を選択
- ④ 【OK】ボタンで決定

## 13 飾り一覧から合成する飾りを選択します。

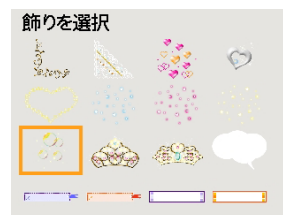

- ① 【△】 【▽】 【◀】 【▶】ボタンで合成する飾りを選択
- ② 【OK】ボタンで決定

### 参考

・ 内蔵されている飾りは製品によって異なります。

## 14 写真の好きな位置に飾りを配置します。

写真の端や隅には、飾りを配置できません。これは、飾りが切れて印刷されるのを防ぐためです。



- ① 【ズーム】ボタンで飾りを拡大  
※ 【戻る】ボタンでひとつ前の拡大率に戻ります




- ② 【△】 【▽】 【◀】 【▶】ボタンで飾りを移動
- ③ 【メニュー】ボタンで飾りを回転
- ④ 【OK】ボタンで決定

## 15 写真と飾りの合成内容を確認します。



①【OK】ボタンで決定

## 16 さらに別の飾りを追加するかどうかを選択します。飾りは最大4個まで付けられます。

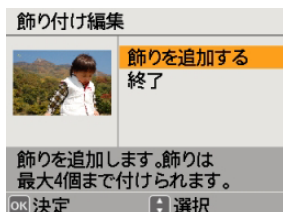

①【△】か【▽】ボタンで選択

②【OK】ボタンで決定

## 17 印刷を実行します。



①【印刷】ボタンで印刷プレビュー表示

②【印刷】ボタンで印刷スタート

以上で飾りを使って印刷する手順の説明は終了です。

## こんなときは - よくあるご質問 -

こんな  
ときは

### 複数の枠があるP.I.F.フレームに印刷できない

プリンタ単体で印刷する場合、複数の枠があるP.I.F.フレームは印刷できません。P.I.F.フレームの枠が1つのものを使用してください。

複数の枠がある P.I.F. フレームをご使用になるときは、<sup>エプソン イージー フォト</sup>「EPSON Easy Photo <sup>プリント</sup>」または「E-Photo」をご利用ください。

こんな  
ときは

### P.I.F.フレームの追加や削除のときに、以下のメッセージが表示される

- ・ フレームデータの読み込みに失敗しました。  
フレーム更新を中止します。  
詳しくはマニュアルをご覧ください。
- ・ フレームデータの書き込みに失敗しました。  
フレーム更新を中止します。  
詳しくはマニュアルをご覧ください。

フレームデータを読み込んでいるときに、外部記憶装置またはメディアを抜いたり、本体に振動を与えるなどすると、正常に読み込めないことがあります。再度、フレームデータを読み込んでください。